CAFFEO®

SOLO

Version 2.0
09/2011

Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Guide d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Istruzioni per l'uso

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO

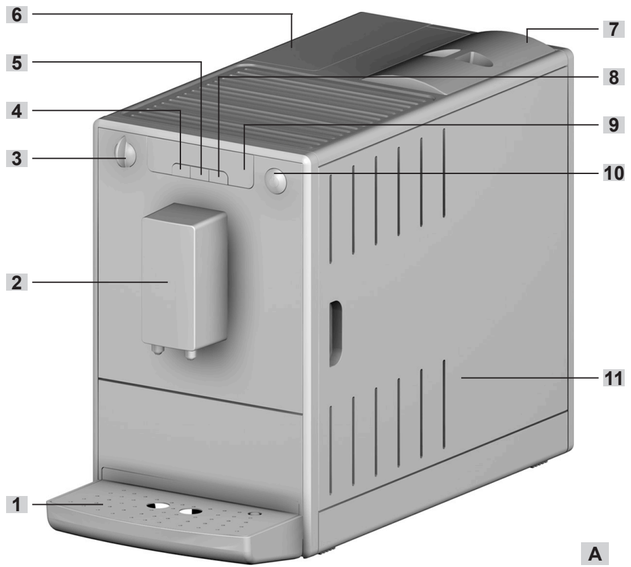

A

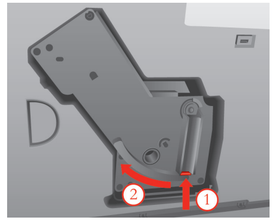

B

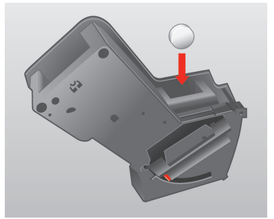

C

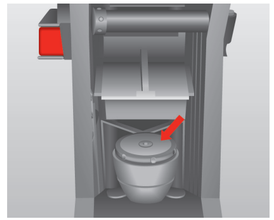

D

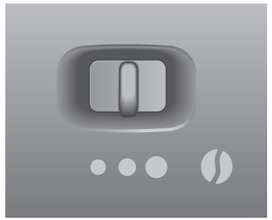

E

Beste klant!

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta® CAFFEO® SOLO®.

Wij verheugen ons erop u als liefhebber van koffie en Melitta® CAFFEO® SOLO® te mogen begroeten.

Met uw nieuwe kwaliteitsproduct Melitta® CAFFEO® SOLO® zult u veel bijzondere koffiemomenten beleven. Geniet met al uw zintuigen van uw favoriete koffie of espresso en laat u verwennen.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig, zodat u en uw gasten lang plezier zullen hebben van de Melitta® CAFFEO® SOLO®.

Hebt u behoefte aan meer informatie of hebt u nog vragen over dit product, neem dan rechtstreeks contact met ons op* of bezoek ons op het internet via *www.melitta.nl* of *www.melitta.be*.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe volautomatische koffiemachine.

Het Melitta® CAFFEO®-team

* Nederland: 0031 183 642 642

België: 0032 9 331 52 30

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Inhoudsopgave

1 Aanwijzingen bij deze gebruiksaanwijzing 114
1.1 Symbolen in de tekst van deze gebruiksaanwijzing 114
1.2 Reglementair gebruik 115
1.3 Niet-reglementair gebruik 115

2 Algemene veiligheidsinstructies 116

3 Beschrijving van het apparaat 118
3.1 Legenda bij afbeelding A 118
3.2 Display 119

4 Ingebruikname 120
4.1 Plaatsing 120
4.2 Aansluiten 121
4.3 Bonenreservoir vullen 121
4.4 Watertank vullen 122
4.5 De eerste keer inschakelen 122
4.6 Afgegeven hoeveelheid instellen 123
4.7 Koffiesterkte instellen 123

5 In- en uitschakelen 124
5.1 Apparaat inschakelen 124
5.2 Apparaat uitschakelen 124

6 Melitta® Claris®-waterfilter plaatsen 125

7 Espresso of Café Crème (=koffie met een crèmelaag) bereiden 127
7.1 Een kop espresso of Café Crème bereiden 127
7.2 Twee kopjes espresso of Café Crème bereiden 128

8 Functie-instellingen 129
8.1 Waterhardheid 129
8.2 Energiebesparende modus 130
8.3 Functie Auto OFF 131
8.4 Zettemperatuur 132
8.5 Resetten naar fabrieksinstellingen 133
8.6 Maalgraad 134

9 Onderhoud en verzorging 135
9.1 Algemene reiniging 135
9.2 Zetgroep reinigen 136
9.3 Geïntegreerd reinigingsprogramma 137
9.4 Geïntegreerd ontkalkingsprogramma 141
10 Transport en afvalverwijdering 143
10.1 Voorbereiding voor het transport, vorstbescherming en maatregelen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt 143
11 Storingen verhelpen 145

1 Aanwijzingen bij deze gebruiksaanwijzing

Voor een betere oriëntatie vouwt u de openvouwbare pagina's aan de voor- en achterkant van deze gebruiksaanwijzing open.

1.1 Symbolen in de tekst van deze gebruiksaanwijzing

De symbolen in deze gebruiksaanwijzing wijzen u op bijzondere gevaren bij het gebruik van uw Melitta® CAFFEO® SOLO® of geven u nuttige tips.

Waarschuwing!

Teksten met dit symbool bevatten informatie m.b.t. uw veiligheid en wijzen op mogelijke gevaren voor ongevallen of letsel.

Voorzichtig!

Teksten met dit symbool bevatten informatie over het vermijden van een verkeerde bediening en wijzen op mogelijke gevaren van materiële schade.

Aanwijzing

Teksten met dit symbool bevatten aanvullende, waardevolle informatie over het gebruik van uw Melitta® CAFFEO® SOLO®.

1.2 Reglementair gebruik

De Melitta® CAFFEO® SOLO® is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van koffie en espresso.

Het reglementair gebruik omvat het volgende:

- dat u de gebruiksaanwijzing aandachtig leest, begrijpt en opvolgt;
- dat u met name de veiligheidsinstructies opvolgt;
- dat u de Melitta® CAFFEO® SOLO® gebruikt in overeenstemming met de gebruiksomstandigheden die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.

1.3 Niet-reglementair gebruik

Niet-reglementair gebruik is van toepassing wanneer u de Melitta® CAFFEO® SOLO® op een andere wijze gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.

⚠ Waarschuwing!

Door niet-reglementair gebruik kunt u gewond raken of u verbranden door heet water of hete stoom.

Aanwijzing

De producent is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet-reglementair gebruik.

2 Algemene veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande aanwijzingen aandachtig door. Wanneer u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit uw eigen veiligheid en die van het apparaat negatief beïnvloeden.

⚠ Waarschuwing!

- Bewaar o.a. de volgende voorwerpen buiten het bereik van kinderen: verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich van tevoren met de bediening vertrouwd hebben gemaakt en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren.
- Laat kinderen het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken of nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat spelen.
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, behalve wanneer zij door een persoon begeleid worden die voor hun veiligheid verantwoordelijk is en van wie ze aanwijzingen krijgen hoe het apparaat gebruikt moet worden.
- Gebruik het apparaat alleen wanneer het in een onberispelijke staat verkeert.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem voor eventuele reparaties uitsluitend contact op met de Melitta® Service-hotline.
- Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, de onderdelen ervan en de meegeleverde accessoires.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Raak het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten aan.
- Raak hete oppervlakken van het apparaat nooit aan.
- Steek uw handen tijdens gebruik nooit in het inwendige van het apparaat.
- Open tijdens gebruik nooit het rechterafdekpaneel, behalve wanneer u daar in deze gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om wordt verzocht.
- Volg ook de veiligheidsinstructies op de volgende pagina op.

⚠ Waarschuwing!

- Dit apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en in vergelijkbare toepassingen, zoals: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen; in de agrarische sector; door klanten in hotels, motels en andere logeergelegenheden; in bed-and-breakfast-pensions.
- Neem ook de veiligheidsinstructies in de andere hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing in acht.

3 Beschrijving van het apparaat

3.1 Legenda bij afbeelding A

Afbeeldingnummer	Toelichting
1	Lekbakje met kopjesplateau en residubak (inwendig), alsmede vlotter (display voor vol lekbakje)
2	In hoogte verstelbare uitloop
3	Instelknop voor de koffiehoeveelheid
4	Instelknop Bereiding van één kopje
5	Instelknop Bereiding van twee kopjes
6	Watertank
7	Bonenreservoir
8	Instelknop Koffiesterkte
9	Display
10	Aan-/uit-knop
11	Rechterafdekpaneel (verwijderbaar, daarachter instelknop van de maalgraad, zetgroep en typeplaatje)

3.2 Display

Symbool	Betekenis	Display	Toelichting/verzoek
	Stand-by	knippert	Apparaat warmt op of koffiebereiding loopt.
		is verlicht	Apparaat is klaar voor gebruik.
	Melitta® Claris®-waterfilter	is verlicht	Melitta® Claris®-waterfilter vervangen
		knippert	Filtervervanging wordt uitgevoerd.
	Watertank	is verlicht	Watertank vullen
		knippert	Watertank plaatsen
	Lekbakje en residubak	is verlicht	Lekbakje en residubak leegmaken
		knippert	Lekbakje en residubak plaatsen
	Koffiesterkte	is verlicht	1 boon: mild 2 bonen: normaal 3 bonen: sterk
		knippert	Bonenreservoir vullen; het knipperen eindigt na de eerste koffiebereiding.
	Reinigen	is verlicht	Apparaat reinigen
		knippert	Geïntegreerd reinigingsprogramma wordt uitgevoerd.
	Ontkalken	is verlicht	Apparaat ontkalken
		knippert	Geïntegreerd ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd.

Aanwijzing

Wanneer alle symbolen op het display zwak zijn verlicht, staat het apparaat in de energiebesparende modus.

4 Ingebruikname

Voer de onderstaande stappen uit voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt.

Wanneer u deze stappen hebt uitgevoerd, is het apparaat klaar voor gebruik. U kunt dan koffie gaan bereiden.
Wij adviseren u de beide eerste kopjes koffie na de eerste ingebruikname weg te gieten.

4.1 Plaatsing

- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en droge ondergrond. Houd aan de zijkant een afstand van ongeveer 10 cm tot de muur en andere voorwerpen aan.
- De Melitta® CAFFEO® SOLO® is aan de achterkant voorzien van twee rollen. Door de voorkant enigszins op te tillen kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst.

Voorzichtig!

– Plaats het apparaat nooit op hete oppervlakken of in vochtige ruimtes.
– Vervoer of sla het apparaat niet op in voertuigen of ruimtes met lage temperaturen, omdat het restwater kan bevriezen of condenseren waardoor het apparaat beschadigd kan raken. Volg de instructies op pagina 143 op.

- De residubak bevindt zich al in het lekbakje. Let erop dat het lekbakje tot aan de aanslag in het apparaat is geschoven.

Aanwijzingen

– Bewaar het verpakkingsmateriaal, inclusief het piepschuim, voor het transport en eventuele retourzendingen om transportschade te voorkomen.
– Het is heel normaal dat er voor de eerste ingebruikname koffie- en waterresten in het apparaat aanwezig zijn. Dat komt doordat het apparaat in de fabriek op de juiste werking werd gecontroleerd.

4.2 Aansluiten

- Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact.

⚠ Waarschuwing!

Brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken door verkeerde netspanning, onjuiste of beschadigde aansluitingen en netsnoeren

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt vermeld. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat achter het afdekpaneel (afb. **A**, nr. **11**).
- Controleer of het stopcontact aan de geldende normen voor elektrische veiligheid voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
- Gebruik nooit een beschadigd netsnoer (beschadigde isolatie, niet-geïsoleerde draden).
- Laat beschadigde netsnoeren gedurende de garantieperiode uitsluitend door de producent en daarna alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel vervangen.

4.3 Bonenreservoir vullen

- Verwijder het deksel van het bonenreservoir en vul het reservoir met verse koffiebonen.

(!) Voorzichtig!

- Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen.
- Vul het bonenreservoir nooit met gemalen, gevriesdroogde of gekarameliseerde koffiebonen.

- Plaats het deksel op het reservoir.

4.4 Watertank vullen

- Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers, koud leidingwater en plaats deze weer terug.

Aanwijzing

Wanneer tijdens gebruik de watertank leegloopt (bijv. tijdens de koffie-uitgifte), is het symbool voor de watertank verlicht. Het huidige gebruik wordt beëindigd en de watertank moet voor de start van een nieuw proces worden gevuld.

4.5 De eerste keer inschakelen

Voorzichtig!

Het apparaat mag uitsluitend **zonder** Melitta® Claris®-waterfilter en met een volle watertank worden ingeschakeld.

– Plaats de Melitta® Claris®-waterfilter pas na het inschakelen weer in de watertank.

– Vul de watertank **voor** het inschakelen tot aan de max.-markering met vers leidingwater.

- Druk op de aan-/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het symbool licht op. Het apparaat dient ontlucht te worden om alle lucht uit de leidingen te halen. Plaats een bakje onder de uitloop om eventueel het water op te vangen.
- Druk op de instelknop Koffiesterkte om de pomp te activeren. Dit proces kan veel lawaai maken, aangezien er nog geen water in het apparaat zit. Het water loopt eerst in het lekbakje binnenin het apparaat, en na een korte opwarmingsfase, ook uit de koffie-uitloop. Van zodra de koffiebonen op de display oplichten is het apparaat gebruiksklaar.

4.6 Afgegeven hoeveelheid instellen

- Draai aan de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. **A**, nr. **3**) om de afgegeven hoeveelheid traploos in te stellen (instelknop linksom: minder koffie, instelknop rechtsom: meer koffie).

Afgegeven hoeveelheid	Instelknop helemaal links	Instelknop in het midden	Instelknop helemaal rechts
Bij Bereiding van één kopje	30 ml	125 ml	220 ml
Bij Bereiding van twee kopjes	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

4.7 Koffiesterkte instellen

- Druk meerdere malen op de instelknop Koffiesterkte om tussen de drie mogelijke sterktes te kiezen.

  → Uw keuze wordt door middel van de bonensymbolen op het display weergegeven.

Display	Koffiesterkte
	mild
	normaal (fabrieksinstelling)
	sterk

- U kunt het koffiearoma ook via de instelling van de maalgraad veranderen. Zie hiervoor pagina 134.

5 In- en uitschakelen

5.1 Apparaat inschakelen

Aanwijzing

Het apparaat voert bij elke inschakeling een automatische spoeling uit.

- Plaats een kopje onder de uitloop.
- Druk op de aan-/uit-knop ⏽ om het apparaat in te schakelen.

  → Het symbool Stand-by ⏽ knippert. Het apparaat warmt op.
  Het apparaat voert een automatische spoeling uit, waarbij heet water uit de uitloop stroomt. Vervolgens is het symbool Stand-by ⏽ verlicht.
  Het apparaat is klaar voor gebruik.

5.2 Apparaat uitschakelen

- Plaats een kopje onder de uitloop.
- Druk op de aan-/uit-knop ⏽ om het apparaat uit te schakelen.

  → Het apparaat voert een automatische spoeling van de koffieweg uit, indien vooraf koffie is bereid. De zetgroep gaat in de ruststand.
  Het symbool Stand-by ⏽ gaat uit.

6 Melitta® Claris®-waterfilter plaatsen

Het apparaat heeft een Melitta® Claris®-waterfilter voor het uitfilteren van kalk en andere schadelijke stoffen. Plaats deze **na de eerste ingebruikname** in het apparaat. Wanneer u de filter gebruikt, hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken en wordt de waterhardheid automatisch op 1 ingesteld (zie hiervoor pagina 129). Door de veilige bescherming tegen kalkafzetting wordt de levensduur van uw apparaat verlengd. De waterfilter moet regelmatig (elke 2 maanden) worden vervangen, uiterlijk echter wanneer het symbool Waterfilter op het display wordt weergegeven.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

- Druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Koffiesterkte en de aan-/uit-knop .
  → Het symbool Waterfilter knippert tijdens het hele vervangingsproces. Het symbool Lekbakje is verlicht.
- Maak het lekbakje leeg en plaats dit vervolgens weer terug.
  → Het symbool Watertank is verlicht.
- Leg de waterfilter gedurende een paar minuten in een glas met vers, koud leidingwater **voordat** u deze plaatst.
- Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Giet de watertank leeg.
- Schroef de Melitta® Claris®-waterfilter voorzichtig in de schroefdraad onderaan de watertank.
- Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers, koud leidingwater en plaats deze weer terug.
- Druk op de instelknop Koffiesterkte .
  → Het apparaat voert een automatische spoeling uit, waarbij heet water uit het inwendige van het apparaat in het bakje stroomt. Vervolgens zijn het symbool Stand-by en het bonensymbool verlicht.

→ Het apparaat is gereed voor gebruik en de waterhardheid wordt automatisch op 1 ingesteld.

- Maak het lekbakje leeg en plaats dit vervolgens weer terug.

Aanwijzingen

– De Melitta® Claris®-waterfilter mag niet gedurende langere tijd droog staan. Wij adviseren u dan ook om, wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, de Melitta® Claris®-waterfilter in een glas water in de koelkast te bewaren.

– Na het plaatsen van de Melitta® Claris®-waterfilter wordt bij de eerste spoeling overtollige actieve kool uit de filter gespoeld. Dit kan ertoe leiden dat het spoelwater een enigszins grijze kleur krijgt. Vervolgens is het water weer schoon.

7 Espresso of Café Crème (=koffie met een crèmelaag) bereiden

7.1 Een kop espresso of Café Crème bereiden

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

- Plaats een geschikt kopje onder de uitloop.
- Druk de instelknop Koffiesterkte in om de koffiesterkte in te stellen.
- Draai aan de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. **A**, nr. **3**) om de afgegeven hoeveelheid in te stellen.
- Druk op de instelknop Bereiding van één kopje .
  → Het maalproces en de koffie-uitgifte starten. Het symbool Stand-by knippert. De uitgifte wordt automatisch beëindigd, wanneer de ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.
- Druk op de instelknop Bereiding van één kopje om de koffie-uitgifte vervroegd af te breken.

Aanwijzingen

– Bij de eerste ingebruikname maalt de molen iets langer dan gebruikelijk.
– U kunt de afgegeven hoeveelheid ook tijdens het bereidingsproces instellen. Om minder koffie te bereiden, draait u de instelknop voor de koffiehoeveelheid naar links tot aan de gewenste hoeveelheid of totdat de bereiding stopt. Om meer koffie te bereiden, draait u de instelknop naar rechts.

7.2 Twee kopjes espresso of Café Crème bereiden

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

- Plaats twee geschikte kopjes naast elkaar onder de uitloop.
- Druk de instelknop Koffiesterkte in om de koffiesterkte in te stellen.
- Draai aan de instelknop voor de koffiehoeveelheid (afb. **A**, nr. **3**) om de afgegeven hoeveelheid in te stellen.
- Druk op de instelknop Bereiding van twee kopjes .

  → Het **dubbele** maalproces en de uitgifte van koffie starten. Het symbool Stand-by knippert. De uitgifte wordt automatisch beëindigd, wanneer de ingestelde, afgegeven hoeveelheid is bereikt.

- Druk op de instelknop Bereiding van twee kopjes om de koffie-uitgifte vervroegd af te breken.

Aanwijzingen

– Bij de eerste ingebruikname maalt de molen iets langer dan gebruikelijk.

– U kunt de afgegeven hoeveelheid ook tijdens het bereidingsproces instellen. Om minder koffie te bereiden, draait u de instelknop voor de koffiehoeveelheid naar links tot aan de gewenste hoeveelheid of totdat de bereiding stopt. Om meer koffie te bereiden, draait u de instelknop naar rechts.

8 Functie-instellingen

8.1 Waterhardheid

Gebruik de meegeleverde teststrook om de waterhardheid in uw gebied te bepalen. Let op de aanwijzingen op de verpakking van de teststrook. In de fabriek is de waterhardheid ingesteld op 4. Wanneer u de Melitta® Claris®-waterfilter hebt geplaatst, is automatisch waterhardheid 1 ingesteld (zie pagina 125).

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Om de kwaliteit van het apparaat te behouden stelt u de waterhardheid als volgt in:

- druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ en de instelknop Bereiding van twee kopjes ☕☕.
  → Het symbool Stand-by ⏻ knippert snel.
- Druk eenmaal op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ om het menu voor de instelling van de waterhardheid op te roepen.
  → Het symbool Waterfilter ▯ is verlicht.
- Druk meerdere malen op de instelknop Koffiesterkte 🫘 om tussen de vier mogelijke waterhardheidsgraden te kiezen.
  → Uw keuze van de waterhardheid volgens de tabel wordt via de bonensymbolen 🫘 op het display aangegeven.

Bereik waterhardheid	Kenmerken	°dH	°f
1: 🫘	zacht	0-7,2 °dH	0-13 °f
2: 🫘🫘	gemiddeld	7,2-14 °dH	13-25 °f
3: 🫘🫘🫘	hard	14-21,2 °dH	25-38 °f
4: 🫘🫘🫘 knipperen	zeer hard (fabrieksinstelling)	> 21,2 °dH	> 38 °f

- Druk op de aan-/uit-knop ⏻ om de geselecteerde waterhardheid te bevestigen.

  → Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is gereed voor gebruik, het symbool Stand-by ⏻ is verlicht.

Aanwijzing

Wanneer er tijdens het instellen 60 seconden lang geen toets wordt ingedrukt, keert het apparaat automatisch weer terug naar de stand-bymodus.

8.2 Energiebesparende modus

Het apparaat schakelt na de laatste activiteit automatisch (afhankelijk van de instelling) naar de energiebesparende modus (het apparaat verbruikt zo duidelijk minder energie dan in de stand-bymodus). U kunt verschillende tijden instellen voor de energiebesparende modus. In de fabriek is het apparaat op 5 minuten ingesteld.

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Stel de timer als volgt in:

- druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ en de instelknop Bereiding van twee kopjes ☕☕.

  → Het symbool Stand-by ⏻ knippert snel.

- Druk **tweemaal** op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ om het menu voor de energiebesparende modus op te roepen.

  → Het symbool Watertank is verlicht.

- Druk meerdere malen op de instelknop Koffiesterkte om tussen de vier mogelijke tijden voor de timer te kiezen.

Display	Tijd
	5 minuten (fabrieksinstelling)
	15 minuten
	30 minuten
knipperen	uit

- Druk op de aan-/uit-knop ⏻ om de geselecteerde tijd te bevestigen.

  → Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is gereed voor gebruik, het symbool Stand-by ⏻ is verlicht.

Aanwijzing

Door de instelknop Koffiesterkte in te drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus. U kunt daarna meteen koffie bereiden.

8.3 Functie Auto OFF

Het apparaat schakelt na de laatste activiteit automatisch (afhankelijk van de instelling) uit. U kunt verschillende tijden instellen voor de functie Auto OFF. In de fabriek is het apparaat op 1 uur ingesteld.

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Stel de timer als volgt in:

- druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ en de instelknop Bereiding van twee kopjes ☕☕.

  → Het symbool Stand-by ⏻ knippert.

- Druk **driemaal** op de instelknop Bereiding van één kopje ☕ om het menu voor de functie Auto OFF op te roepen.

  → Het symbool Lekbakje is verlicht.

- Druk meerdere malen op de instelknop Koffiesterkte om tussen de vier mogelijke tijden voor de timer te kiezen.

Display	Tijd
	1 uur (fabrieksinstelling)
	2 uur
	4 uur
knipperen	8 uur

- Druk op de aan-/uit-knop om de geselecteerde tijd te bevestigen.
  → Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is gereed voor gebruik. Het symbool Stand-by is verlicht.

8.4 Zettemperatuur

In de fabriek is de zettemperatuur ingesteld op stand 2 (gemiddeld).

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Stel volgens uw wensen de zettemperatuur als volgt in:

- druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Bereiding van één kopje en de instelknop Bereiding van twee kopjes .
  → Het symbool Stand-by knippert.
- Druk **viermaal** op de instelknop Bereiding van één kopje om het menu voor de zettemperatuur op te roepen.
  → Het symbool Reinigen is verlicht.
- Druk meerdere malen op de instelknop Koffiesterkte om tussen de drie mogelijke zettemperaturen te kiezen.

Display	Zettemperatuur
	laag
	gemiddeld (fabrieksinstelling)
	hoog

- Druk op de aan-/uit-knop ⏻ om de geselecteerde zettemperatuur te bevestigen.

  → Alle symbolen op het display knipperen kort ter bevestiging. Het apparaat is gereed voor gebruik. Het symbool Stand-by ⏻ is verlicht.

8.5 Resetten naar fabrieksinstellingen

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

- Druk gelijktijdig meer dan twee seconden op de instelknop Koffiesterkte en de aan-/uit-knop ⏻.

  → Alle instellingen zijn nu gereset naar de fabrieksinstellingen. Ter bevestiging knippert het symbool Stand-by ⏻ kort.

Overzicht van de standaardinstellingen:

Functie-instelling	Fabrieksinstelling
Waterhardheid	Waterhardheid 4
Energiebesparende modus	5 minuten
Functie Auto OFF	1 uur
Zettemperatuur	gemiddeld

8.6 Maalgraad

De maalgraad werd voor de levering optimaal ingesteld. Wij adviseren u daarom de maalgraad pas na ongeveer 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) opnieuw in te stellen.

U kunt de maalgraad alleen instellen, **terwijl** de molen draait. Stel de maalgraad dus direct na de start van de koffiebereiding in.

Als het koffiearoma niet krachtig genoeg is, adviseren wij instelling van een fijnere maalgraad.

- Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel er naar rechts af.
- Start een normale koffiebereiding.
- **Tijdens het draaien van de molen:** zet u de schakelaar in één van de drie standen (afb. **E**).
- Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links tot dit vastklikt.

Stand schakelaar	Maalgraad
links	fijn
midden	gemiddeld
rechts	grof (fabrieksinstelling)

9 Onderhoud en verzorging

9.1 Algemene reiniging

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een gangbaar afwasmiddel.
- **Leeg en reinig het lekbakje (afb. A, nr. 1) regelmatig, uiterlijk wanneer de vlotter boven het kopjesplateau uitsteekt.**
- Reinig de residubak regelmatig.

Voorzichtig!

– Gebruik geen schurende doekjes, sponsjes of reinigingsmiddelen om beschadigingen aan het oppervlak van het apparaat te voorkomen.

– Reinig het lekbakje niet in de vaatwasser, want anders kunnen er vervormingen ontstaan.

Aanwijzing

De residubak (afb. **A**, nr. **1**) is vaatwasbestendig en kan in de vaatwasser worden gereinigd. Bij frequent reinigen in de vaatwasser kunnen lichte kleurveranderingen in de residubak optreden.

9.2 Zetgroep reinigen

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Aanwijzing

Voor een optimale werking van uw apparaat adviseren wij u de zetgroep eenmaal per week onder stromend leidingwater te reinigen.

- Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel er naar rechts af.
- Druk de rode knop op de greep van de zetgroep in (afb. **B**, nr. **1**) en draai de greep met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag (circa 75°).
- Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.
- Laat de zetgroep in dezelfde staat staan (beweeg of verdraai de onderdelen van de zetgroep niet).
- Spoel de zetgroep als geheel onder stromend water zorgvuldig aan alle kanten af. Let er vooral op dat het in afb. **D** getoonde oppervlak vrij is van koffieresten.

Voorzichtig!

Reinig de zetgroep nooit in de vaatwasser.

- Laat de zetgroep uitdruppelen.
- Verwijder eventueel koffieresten van de oppervlakken aan de binnenkant van het apparaat, waarop de zetgroep wordt geplaatst.
- Plaats de zetgroep weer in het apparaat en draai de greep van de zetgroep tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag om de zetgroep te vergrendelen.
- Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links tot dit vastklikt.

9.3 Geïntegreerd reinigingsprogramma

Het geïntegreerde reinigingsprogramma verwijdert afzettingen en resten van koffievet die niet met de hand kunnen worden verwijderd. Het duurt in totaal ongeveer 15 minuten. Tijdens dit hele proces knippert het symbool Reinigen.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Voorzichtig!

- Voer het geïntegreerde reinigingsprogramma elke 2 maanden of na ongeveer 200 gezette kopjes uit, uiterlijk echter als het symbool Reinigen op het display wordt verlicht.
- Gebruik alleen de reinigingstabs van Melitta® voor volautomatische koffiemachines. Deze reinigingstabs zijn exact afgestemd op de Melitta® CAFFEO® SOLO®. Wanneer u andere reinigingsmiddelen gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken.

Voer het geïntegreerde reinigingsprogramma als volgt uit:

1 klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat. Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers, koud leidingwater en plaats deze weer terug.

2 Houd gelijktijdig de instelknop Bereiding van één kopje en de aan-/uit-knop circa 3 seconden ingedrukt.

→ Het symbool Reinigen knippert.
Het symbool Lekbakje is verlicht.

3 Maak het lekbakje en de residubak leeg.

4 Plaats het lekbakje **zonder** de residubak weer terug en plaats de residubak onder de uitloop.

Fase 1

Tijdens fase 1 wordt een bonensymbool op het display weergegeven.

→ Er worden eerst twee automatische spoelingen uitgevoerd. Vervolgens is het symbool Stand-by verlicht.

5 Steek uw hand in de uitsparing aan de rechterkant van het apparaat (afb. **A**, nr. **11**) en trek het afdekpaneel er naar rechts af.

6 Druk de rode knop op de greep van de zetgroep in (afb. **B**, nr. **1**) en draai de greep met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag (circa 75°).

7 Trek de zetgroep aan de greep uit het apparaat.

→ Het symbool Stand-by en het symbool Reinigen knipperen tijdens het vervangen zolang de zetgroep is verwijderd.

Voorzichtig!

Gevaar voor beschadiging van de zetgroep

– Verwijder de zetgroep uitsluitend op het hier vermelde tijdstip, wanneer het geïntegreerde reinigingsprogramma wordt uitgevoerd.

8 Laat de zetgroep in dezelfde staat staan (beweeg of verdraai de onderdelen van de zetgroep niet).

9 Spoel de zetgroep als geheel onder stromend water zorgvuldig aan alle kanten af.

10 Laat de zetgroep uitdruppelen.

11 Leg een reinigingstab in de zetgroep (afb. **C**).

12 Plaats de zetgroep weer in het apparaat en draai de greep van de zetgroep tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag om de zetgroep te vergrendelen.

→ Fase 1 is beëindigd.

Fase 2

Tijdens fase 2 worden op het display twee bonensymbolen weergegeven.

→ Het symbool Reinigen knippert weer. Het symbool Stand-by gaat uit. Het symbool Watertank is verlicht.

13 Plaats de vier vergrendelingen van het afdekpaneel achter in het apparaat en zwenk het afdekpaneel naar links tot dit vastklikt.

14 Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat. Vul de watertank tot aan de max.-markering met vers, koud leidingwater en plaats deze weer terug.

15 Schuif de uitloop (afb. **A**, nr. **2**) volledig naar beneden.

16 Druk op de instelknop Koffiesterkte om het geïntegreerde reinigingsprogramma te vervolgen.

→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het inwendige van het apparaat in het lekbakje. Vervolgens is het symbool Lekbakje verlicht.

→ Fase 2 is beëindigd.

Fase 3

Tijdens fase 3 worden op het display drie bonensymbolen weergegeven.

17 Maak het lekbakje en de residubak leeg.

18 Plaats het lekbakje **zonder** de residubak weer terug en plaats de residubak onder de uitloop.

→ Fase 3 is beëindigd.

Fase 4

Tijdens fase 4 worden op het display drie bonensymbolen weergegeven. De middelste boon knippert.

→ Het geïntegreerde reinigingsproces wordt voortgezet. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het inwendige van het apparaat in het lekbakje. Vervolgens is het symbool Lekbakje verlicht.

19 Maak het lekbakje en de residubak leeg en plaats deze vervolgens weer terug.

→ Het symbool Stand-by is na een korte opwarmfase verlicht. Het apparaat is klaar voor gebruik.

Aanwijzing

Wanneer tijdens het reinigen het symbool verlicht wordt, zit er lucht in de leidingen in het inwendige van het apparaat.

– Vul eventueel de watertank en druk de instelknop Koffiesterkte in.

De pomp in het apparaat wordt aangezet. Nadat het apparaat met succes is ontlucht, is het weer klaar voor gebruik.

9.4 Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma verwijdert kalkresten in het inwendige van het apparaat. Het duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Gedurende het totale proces knippert het symbool Ontkalken.

Voorwaarde: het apparaat is uitgeschakeld (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

Voorzichtig!

- Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma elke 3 maanden uit of als het symbool Ontkalken op het display is verlicht.
- Gebruik uitsluitend ontkalkers van het type Melitta® ANTI CALC Espresso Machines. Deze ontkalkingsproducten zijn exact afgestemd op de Melitta® CAFFEO® SOLO®.
- Gebruik nooit azijn of andere ontkalkers.

Voer het geïntegreerde ontkalkingsprogramma als volgt uit:

1 verwijder - indien aanwezig - voor het ontkalken de Melitta® Claris®-waterfilter uit de watertank (zie pagina 125).

2 Houd gelijktijdig de instelknop Bereiding van twee kopjes en de aan-/uit-knop gedurende circa 3 seconden ingedrukt.

→ Het symbool Ontkalken knippert.
Het symbool Lekbakje is verlicht.

Fase 1

Tijdens fase 1 wordt een bonensymbool op het display weergegeven.

3 Maak het lekbakje leeg en plaats dit vervolgens weer terug.

→ Het symbool Watertank is verlicht.

4 Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog, trek de watertank naar boven uit het apparaat en maak deze volledig leeg.

5 Doe de ontkalker (bijv. de Melitta® ANTI CALC Espresso Machines vloeibare ontkalker) volgens de aanwijzingen op de verpakking in de watertank.

⚠ Waarschuwing!

Gevaar van huidirritatie door ontkalker
Neem de veiligheidsinstructies en de aangegeven hoeveelheden op de verpakking van de ontkalker in acht.

6 Plaats de watertank weer terug.

7 Druk op de instelknop Koffiesterkte om het geïntegreerde ontkalkingsprogramma te starten.

→ Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma wordt gestart. Er stroomt water met meerdere tussenpozen door het inwendige van het apparaat in het lekbakje. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten. Vervolgens is het symbool Lekbakje verlicht.

→ Fase 1 is beëindigd.

Fase 2

Tijdens fase 2 worden op het display twee bonensymbolen weergegeven.

8 Maak het lekbakje leeg en plaats dit vervolgens weer terug.

→ Het symbool Watertank is verlicht.

9 Spoel de watertank grondig uit, vul deze tot aan de max.-markering met vers leidingwater en plaats deze weer terug.

10 Druk op de instelknop Koffiesterkte om het geïntegreerde ontkalkingsprogramma te vervolgen.

→ Er loopt dan heet water uit de uitloop en door het inwendige van het apparaat in het lekbakje. Dit proces duurt ongeveer 5 minuten. Vervolgens is het symbool Lekbakje verlicht.

→ Fase 2 is beëindigd.

Fase 3

Tijdens fase 3 worden op het display drie bonensymbolen weergegeven.

11 Maak het lekbakje leeg en plaats dit vervolgens weer terug.

→ Het symbool Stand-by is na een korte opwarmfase verlicht. Het apparaat is klaar voor gebruik.

12 Plaats de Melitta® Claris®-waterfilter weer in de watertank.

10 Transport en afvalverwijdering

10.1 Voorbereiding voor het transport, vorstbescherming en maatregelen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

Apparaat ontluchten

Wij adviseren om het apparaat te ontluchten, indien het langere tijd niet wordt gebruikt en vóór transport. Dan is het apparaat ook tegen vorstschade beschermd.

Voorwaarde: het apparaat is gebruiksklaar (zie “In- en uitschakelen” op pagina 124).

- Neem de Melitta® Claris®-waterfilter uit de watertank.
- Druk gelijktijdig meer dan 2 seconden op de instelknop Bereiding van één kopje en de aan-/uit-knop .

  → Het symbool Stand-by knippert tijdens een korte opwarmfase. Vervolgens is het symbool Watertank verlicht.

- Klap het deksel van de watertank (afb. **A**, nr. **6**) omhoog en trek de watertank naar boven uit het apparaat.
- Druk op de instelknop Koffiesterkte .

  → Het apparaat wordt inwendig automatisch ontlucht. Vervolgens schakelt het apparaat automatisch uit.

- Plaats de lege watertank terug.

Aanwijzing

De Melitta® Claris®-waterfilter mag niet gedurende langere tijd droog staan. Wij adviseren u dan ook om, wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, de Melitta® Claris®-waterfilter in een glas water in de koelkast te bewaren.

Transport

- Ontlucht het apparaat (zie pagina 143).
- Leeg en reinig het lekbakje en de residubak.
- Leeg de watertank en het bonenreservoir. Zuig bonen die diep in het reservoir zitten, er, indien nodig, met een stofzuiger uit.
- Reinig de zetgroep (zie pagina 136).
- Vervoer het apparaat, indien mogelijk, in de originele verpakking, inclusief piepschuim, om transportschade te vermijden.

Voorzichtig!

Vervoer of sla het apparaat niet op in voertuigen of ruimtes met lage temperaturen, omdat het restwater kan bevriezen of condenseren waardoor het apparaat beschadigd kan raken.

Afvalverwijdering

- Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier via een geschikt inzamelsysteem.

11 Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Maatregel
Koffie loopt slechts druppelsgewijs.	Maalgraad te fijn.	Maalgraad grover instellen. Zetgroep reinigen. Evt. geïntegreerd ontkalkingsprogramma uitvoeren. Evt. geïntegreerd reinigingsprogramma uitvoeren.
Koffie loopt niet door.	Watertank niet gevuld of niet correct in het apparaat geplaatst.	Watertank vullen en op juiste positie letten.
	Zetgroep is verstopt.	Zetgroep reinigen.
Maalwerk maalt geen koffiebonen.	Bonen vallen niet in het maalwerk (te vettige bonen).	Zacht op het bonenreservoir tikken.
	Vreemd voorwerp in het maalwerk.	Contact opnemen met de hotline.
Maalwerk maakt veel lawaai.	Vreemd voorwerp in het maalwerk.	Contact opnemen met de hotline.
De bonensymbolen knipperen, hoewel het bonenreservoir is gevuld.	Niet voldoende gemalen koffiebonen in de zetkamer.	Instelknop Bereiding van één kopje of instelknop Bereiding van twee kopjes indrukken.
Op het display wordt het symbool verlicht.	Er zit lucht in de leidingen in het inwendige van het apparaat.	De watertank eventueel vullen en de instelknop Koffiesterkte indrukken. De pomp in het apparaat wordt aangezet. Nadat het apparaat met succes is ontlucht, is het weer gereed voor gebruik.

Storing	Oorzaak	Maatregel
Zetgroep kan na te zijn verwijderd niet meer worden teruggeplaatst.	Zetgroep is niet correct vergrendeld.	Controleer of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct is vastgeklikt.
	Aandrijving staat niet in de juiste stand.	Apparaat uit- en weer inschakelen en vervolgens gelijktijdig de instelknoppen Bereiding van één kopje en Bereiding van twee kopjes ☕ ☕ langer dan 2 seconden indrukken. De aandrijving gaat naar de beginstand. Vervolgens de zetgroep weer terugplaatsen en de controleren of de vergrendeling goed vastzit.
Instelknoppen Bereiding van één kopje en Bereiding van twee kopjes ☕ ☕ knipperen afwisselend met de aan-/uit-knop ⏽.	Zetgroep ontbreekt of is niet op de juiste manier geplaatst.	Zetgroep op de juiste manier plaatsen.
	Zetkamer is te vol.	Het apparaat via de aan-/uit-knop ⏽ uit- en weer inschakelen (indien nodig, herhalen) totdat de stand-bymodus wordt weergegeven.
Voortdurend knipperen van alle bedieningstoetsen.	Systeemfout	Apparaat met de aan-/uit-knop ⏽ in- en uitschakelen; indien dit niet lukt het apparaat naar de Service opsturen.

Neemt u a.u.b. contact op met de Melitta® hotline, indien u het probleem niet heeft kunnen verhelpen met de hierboven genoemde oplossingen.

Nederland: 0031 183 642 642

België: 0032 9 331 52 30